

Jeep®

INSTRUCTIONS MANUAL

• GRAND FOREST •

제품 제원 및 구성

제품 제원

그랜드 포레스트 / JPTE220101 | CPAI-84 PASSED

FLY : 690 x 450 x 220cm (Inner 250 x 350 x 170cm) Net Weight : 35.7kg

Fly : P/Ripstop 150D 60"PU/FR/S.WR 3000MM UV 50+

P/Oxford 150D 60"PU/FR/S.WR 3000MM (Embo Honeycomb)

Inner : P/Taffeta 68D 190T PU/FR/WR 450MM

Roof Shield : P/Taffeta 75D 190T 60"PU/FR/S.WR 2000MM UV 50+

Floor : P/Oxford 150D PU/FR/WR 3000MM



Mesh : Poly Mesh 1x1 FR

Frame : Aluminum Frame

Peg : Steel Peg

Carry Bag : Poly Oxford 600D PU/FR/S.WR 600mm

제품 구성

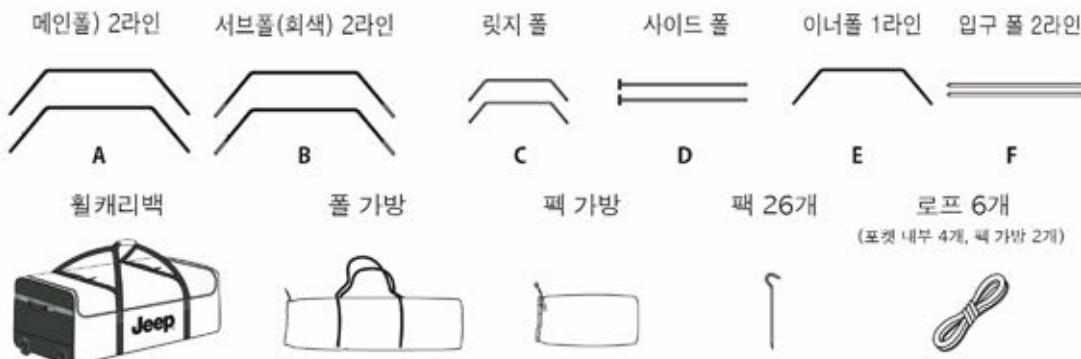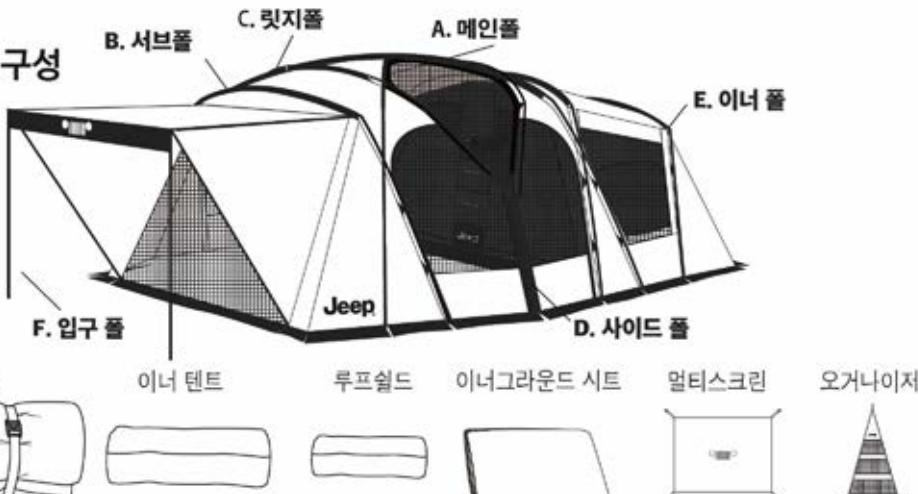


텐트 설치 방법

1. 설치공간 확보 및 준비


텐트 설치에 충분한 공간을 확보하고, 본체 설치 전 폴을 조립하여 설치를 위한 추가 구성품을 준비한다.

프레임은 각 라인 별 고무줄로 연결되어 있으며, 아래와 같이 각 마디를 잡아당겨 연결 부위를 확보 한 후,
고무줄의 탄성을 따라 자연스럽게 놓아주면 연결된다.

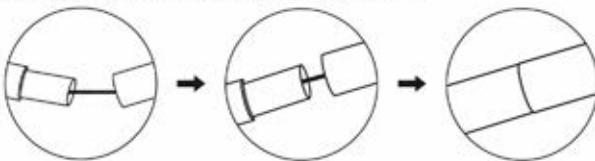


아래 프레임을 모두 조립한 후, 텐트 셋업 위치 옆에 가지런히 정렬해 둔다.

메인폴) 2라인



서브폴(회색) 2라인



릿지 폴



사이드 폴




이너폴 1라인



입구 폴 2라인




본체를 앞뒤를 구분하여 돌이나 이물질이 없는 평탄한 바닥에 펼쳐 놓는다.
Jeep 로고와 세븐 그릴 로고가 있는 방향이 입구 방향이며, 앞쪽이다.

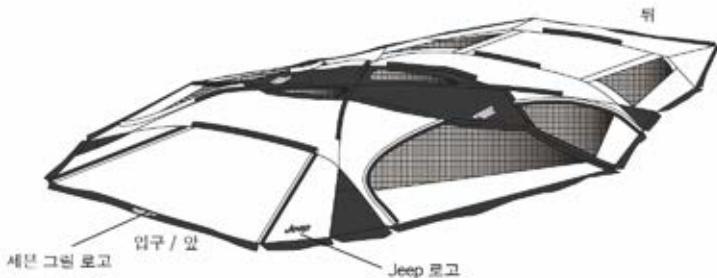


2. 메인풀, 리지풀 설치


텐트의 상단을 평편히 하고, 폴 슬리브의 색상과 위치를 확인한다.

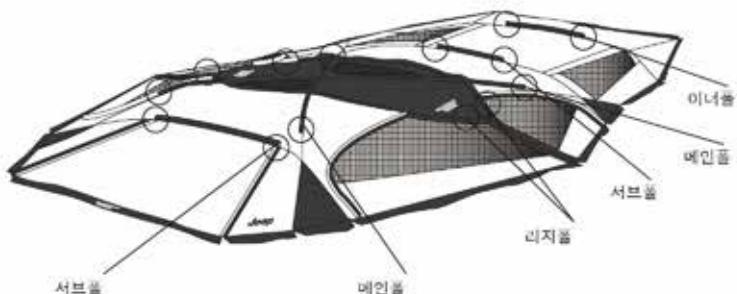

상단 리지풀 슬리브의 벨크로를 닫는다. 빨간 폴슬리브에 메인 폴을 삽입한다.

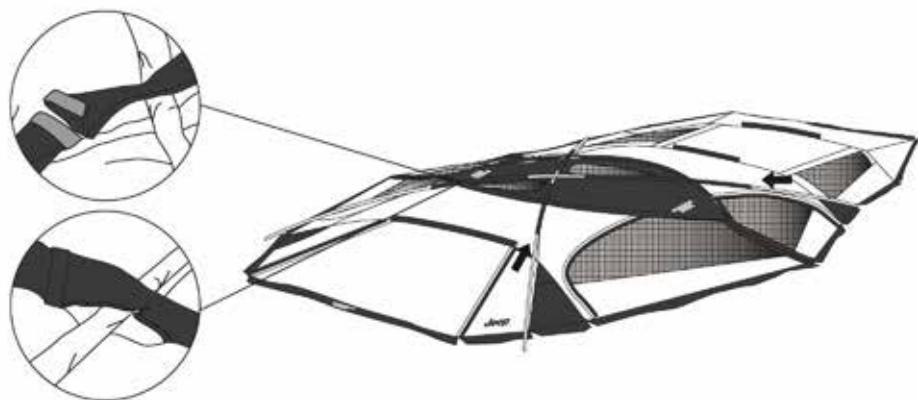

메인 폴을 두 사람이 함께 밀어 세운다.

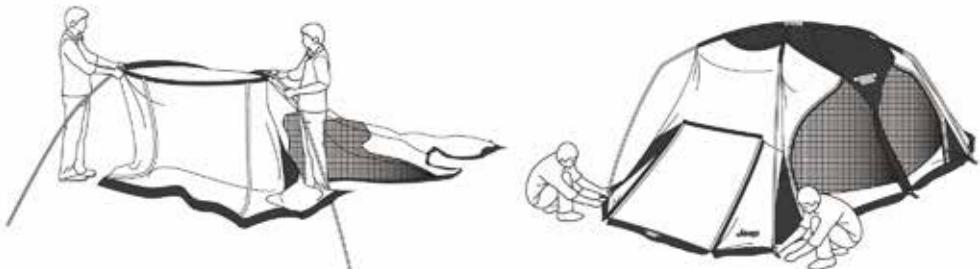

상단 리지풀 슬리브에 리지 폴을 삽입한다.



메인폴을 모두 알루미늄 핀에 고정한 후 아래와 같은 모습으로 리빙룸의 형태가 완성된다. 리지풀에 리지풀 사이드 폴을 연결한다. 이 때에 일자 몰드에 루프폴을 삽입한다. 리지풀 사이드폴의 하단 역시 알루미늄 핀에 연결하여 텐트에 고정시킨다.




3. 서브풀 및 이너풀 설치


텐트의 앞쪽 녹색 폴슬리브에 서브풀을 삽입한다.
서브풀은 메인풀의 하단으로 지나간다.



텐트의 뒤쪽 폴슬리브에 서브풀을 삽입한다.
서브풀은 메인풀의 하단으로 지나간다.

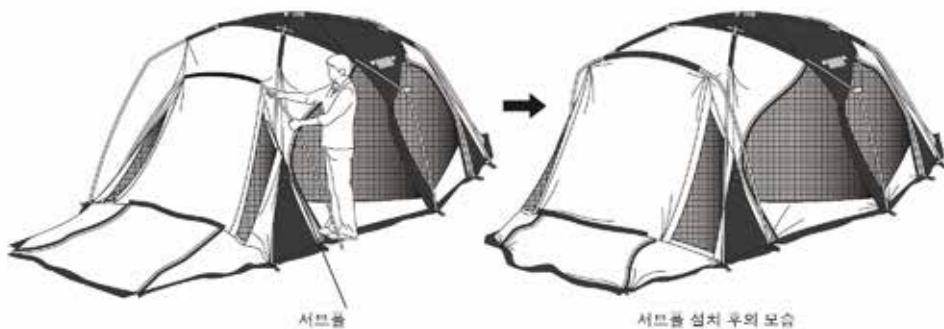


텐트의 가장 뒤쪽에 있는 이너풀을 설치한다. 파랑색 폴슬리브에
이너풀을 삽입한다.

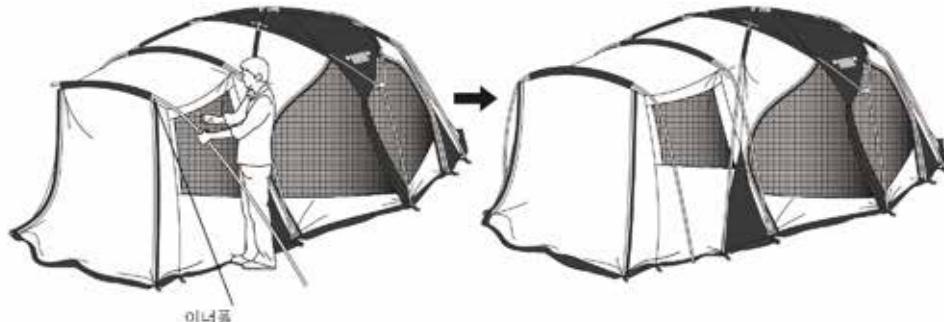

4. 행거 고정, 팩 설치

텐트 옆면의 행거를 알루미늄풀에 고정시킨다. 각 옆면에 6개 씩, 총 12개
텐트의 바닥 오링에 팩을 지면에 고정시킨다. 각 옆면에 8개 씩, 총 16개

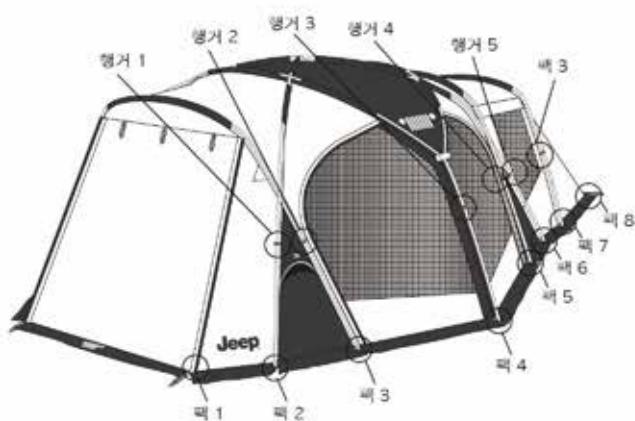

행거를 알루미늄풀에 부착



팩을 지면에 고정,
알루미늄 O링의 가운데를 통
해 지면에 박아준다.

5. 루프 쉴드 설치

루프 쉴드를 평편한 바닥에 펼치고 앞, 뒤를 확인한다. Jeep 로고가 있는 쪽이 뒤쪽
텐트의 뒷면에서부터 덮어서, 앞까지 덮어준다. 이 후, 플라스틱 S 후크를 텐트의 옆면
루프에 부착하여 고정시킨다.



플라스틱 S 우크를 텐트의 옆면 루프에
부착하여 고정시킨다.

6. 가이아웃 고정

가이아웃을 당겨, 지면에 팩으로 고정시킨다.




가이아웃 고정을 때는 지면과 60도를 유지하고,
가이아웃과 팩의 각도는 90도를 유지한다.

7. 이너텐트 및 액세서리 설치

텐트의 뒷면에 이너텐트 그라운드 시트를 평편하게 깐 후, 이너텐트를 그 위에 평편하게
포개어 놓는다. 이너텐트의 4 코너에 있는 플라스틱 버클을 플라이텐트의 버클에 각 암,
수를 결합하고, 손잡이를 당겨 고정시킨다.




이너텐트 상단에 있는 토글을 플라이에 있는 오링에 결합하여 이너텐트의 셋업을
완료한다. 토글과 O링은 이너텐트의 뒤쪽 3개, 앞쪽 3개, 총 6개

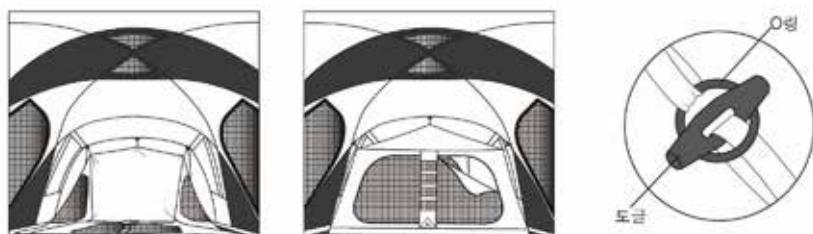

오거나이저를 텐트 앞면, 내부의 벽면에 고정시킨다.
오거나이저는 좌, 우측 한 개씩 두 개가 있음.



씨네마 월을 이터텐트 앞이나, 텐트의 앞 문 앞에 고정시킨다.
상단은 S 후크와 O링으로 고정시키며, 하단은 팩을 지면에 박아 고정시킨다.

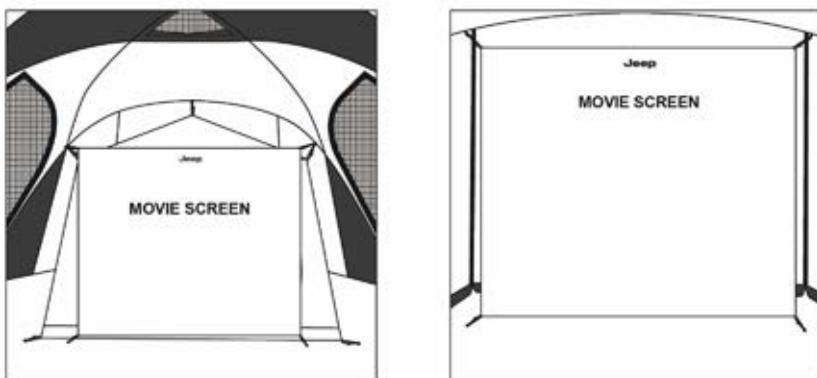

텐트 해체 및 수납 방법

1. 부속류 해체

해체는 설치의 역순으로 한다.

텐트를 고정한 팩, 스트링, 폴행거를 모두 풀어준다.


소품류는 잘 닦아서 보관 케이스에 넣어준다.

스트립은 본체에 부착된 가이아웃 포켓에 넣어준다.



주의 : 폴을 풀슬리브에서 해체 시에는 반드시 밀어서 펼다. 당겨서 펼 경우, 고무줄이 늘어나거나 끊어져 폴사용에 문제가 발생될 수 있다.

폴은 마디의 양쪽을 서로 반대방향으로 당겨, 고무줄이 드러나면 접어서 모은다.

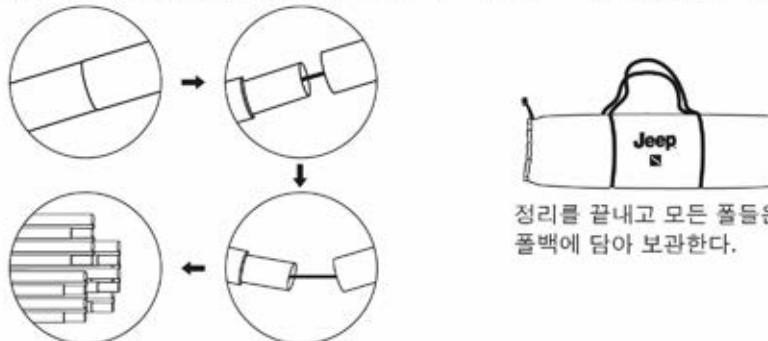


팩과 여분의 가이아웃(4개)는 모두 폴백에 담아 보관한다.



2. 텐트 스킨 수납

아래 그림과 같이 텐트와 이너텐트의 스킨을 접어준다.

루프쉴드, 그라운드시트, 씨네마월, 오거나이저도 말기에 적당한 크기로 차곡차곡 접어준다.

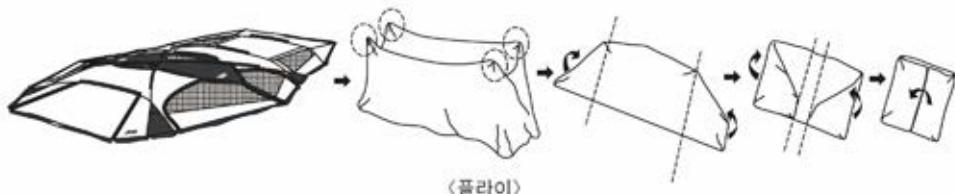

〈플라이〉



〈이너텐트〉

평坦한 이물질이 없는 바닥에 차곡차곡 접은 텐트, 이너텐트, 루프쉴드,
그라운드시트를 말아준다.

다 말고 난 후에는 퍼지지 않도록 버클벨트로 체결해 준다.



이후 전 부속품들을 캐리백에 담아 보관한다.

